

Notizen:

PUBLIC III

GN9330e Funk-Headset-System

**Service- und
Montageanleitung**




Clarson Apparatebau GmbH
Zeppelinstr. 4 78083 Dauchingen
Postfach 11 63 78080 Dauchingen
Tel.: +49 7720 9956-0
Fax: +49 7720 9956-22
Email: clarson@clarson.de
Internet: <http://www.clarson.de>

**Standard-Anschluss des GN9330e Headsets
am Mikrofon-Lautsprecher-Pult PUBLIC III**

Zentraleinheit
Ref. 40.054.311

Mikrofon-Lautsprecher-Pult
Ref. 40.054.301 - Unterseite

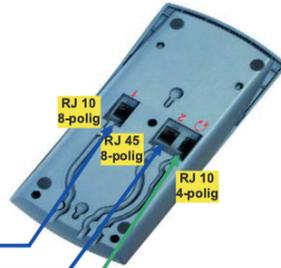

RJ 45
8-polig

RJ 45
8-polig

RJ 10
8-polig

RJ 45
8-polig

RJ 10
4-polig



Pos. A

RJ 10
4-polig

22

Ref. 40.054.327 Patchkabel, 3 m
mit Western-Modular-Stecker **RJ45** (8/8-polig),
Zentraleinheit <—> Mikrofon-Lautsprecher-Pult

Ref. 40.054.376 Patchkabel, 3 m
mit Western-Modular-Stecker **RJ10** (4/4-polig),
Mikrofon-Lautsprecher-Pult <—> Basisstation GN9330e



RJ 45
8-polig



RJ 10
4-polig



Funkheadset komplett mit:
Basis-Station,
Ohr- und Kopfbügel
inkl. Patchkabel 40.054.376

Ref. 40.030.022



Headset einzeln
als Wechselheadset

Ref. 40.030.023

- OHNE Basis -
- OHNE Trageform -



Ohrhaken

Ref. 40.030.024



Überkopfbügel

Ref. 40.030.025

Anmeldung zusätzliche(s) Headset(s) an der GN9330e Basis-Station

Sollen **ein** oder **mehrere zusätzliche** Headsets an einer GN9330e Basis-Station betrieben werden, sind diese wie nachstehend beschrieben anzumelden:

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung des ursprünglichen Headsets mit der Basis-Station hergestellt ist.

Drücken Sie dazu auf die Sprech taste **6** des Headsets.

Die Telefon- oder USB-Anzeige sollte nicht blinken.

So legen Sie ein neues Headset fest:


1. Stellen Sie das neu anzumeldende Headset in den Ladeschacht **10** der Basis-Station.
2. Drücken Sie die Abgleichstaste (▶◀) **16** der Basis-Station.
Die Telefon- und USB-Modustasten an der Basis-Station sowie die Verbindungsanzeige des Headsets leuchten zwei Sekunden lang.
Das bedeutet, dass das neue Headset erfolgreich abgeglichen wurde (siehe auch S. 37 der GN9330e-Anleitung).

Optionaler Anschluss des GN9330e Headsets an der Zentraleinheit PUBLIC III

Zentraleinheit
Ref. 40.054.311



Mikrofon-Lautsprecher-Pult
Ref. 40.054.301 - Unterseite

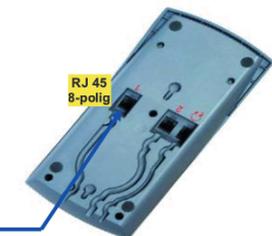


Ref. 40.054.378 Patchkabel, 3 m mit Western-Modular-Stecker RJ45 / RJ10 (8/4-polig) Zentraleinheit ↔ Basisstation GN9330e
ACHTUNG: Kabel muss separat bestellt werden!



Inbetriebnahme

- Werks-Einstellungen an der GN9330e Basis-Station:**
Sende-Lautstärke **17**, Stellung ca. 1 Uhr
Konfigurationsschalter **9** auf „A“
- Buchse  **11** der Headset Basis-Station mit der Headset-Schnittstelle  des **PUBLIC III** Mikrofon-Lautsprecher-Pults verbinden (Patchkabel 40.054.376) oder direkt an der Zentraleinheit Buchse *Headset* (Patchkabel 40.054.378)
- Netzgerät **22** an Basis-Station Buchse **13** anschließen.
- PUBLIC III** Mikrofon-Lautsprecher-Pult einschalten (Taste ).
- Headset aus Ladestation nehmen oder Taste **6** betätigen:
 - LED über der Taste  am Mikrofon-Lautsprecher-Pult blinkt
 - Verbindung zum Headset ist aktiviert
- Rückkehr zur Standard-Betriebsart:
 - Headset in Ladestation stecken oder Taste **6** betätigen
 - PUBLIC III** Mikrofon-Lautsprecher-Pult aus- und wieder einschalten (Taste ).
- Die übrigen Funktionen können der **PUBLIC III** Service- und Montageanleitung sowie der **GN9330e**-Anleitung entnommen werden.

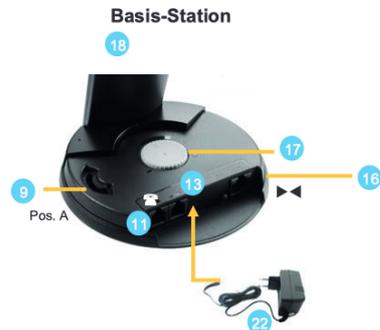

- 1** Mikrofon
- 5** Lautstärkeregelung mit Stummschaltung
- 6** Umschalttaste auf Headsetbetrieb
- 9** Konfigurationsschalter auf Position A
- 10** Ladeschale/Ladeschacht
- 11** Anschluss an **PUBLIC III** Zentraleinheit 40.054.311 (bzw. an Mikrofon-Lautsprecher-Pult 40.054.301 (S. 2/3))
- 13** Buchse für Netzteil
- 16** Abgleichtaste 
- 17** Sende-/Mikrofonlautstärke
- 18** Basis-Station
- 22** Netzteil-Adapter



Funk-Headset
Ref. 40.030.022